


**JUNKERS**

Montageanleitung  
für Stützwinkel bei seitlicher Abgasführung  
und Ausbrechen des Seitenteils  
Kessel K.. - 4 EG und KWR ....

Ju 629/1  
6 720 601 025

Der Stützwinkel dient zur Abstützung der Arbeitsplatte  
bei Ausbrechen des linken oder rechten Seitenteils.

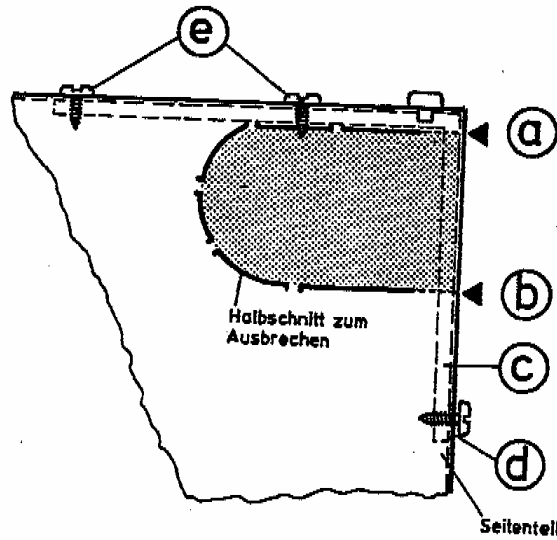

1. An den Stellen **a** und **b** bis zum Halbschnitt einsägen oder einschneiden. Einsatz ausbrechen.
2. Stützwinkel **c** mit Schraube **d** in die große Bohrung der Umkantung des Seitenteils einhängen.
3. Stützwinkel mit den Schrauben **e** befestigen.

Ju 629/1 - 480  
6 720 601 025

Verfasser 1. MAI 1981

JUFV810  
27.7.80  
K/

A/5

A/5